


1

FUNKTIONEN DES MEDIA MANAGER

PhatNoise Media Manager (Media Manager) verwaltet Ihre Musikbibliothek und erstellt ACDrive-Medien.

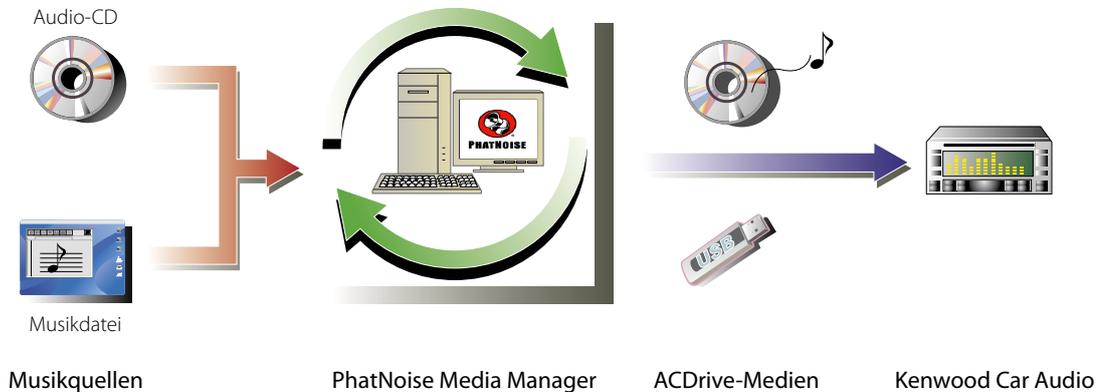

● Verschlüsselung und Organisierung Ihrer Audio-CDs

Der Media Manager ermöglicht Ihnen die Verschlüsselung Ihrer Audio-CDs sowie die Erstellung einer digitalen Musikbibliothek auf Ihrem PC. Zudem können Sie mit anderen Jukebox-Anwendungen erstellte digitale Musikdateien importieren.

● Verwaltung von Musikdatei-Informationen

Beim Lesen einer Audio-CD greift der Media Manager automatisch auf das Gracenote CDDb für die Musikdatei-Informationen (Datei-Markierung) zu, um sicherzustellen, dass die gesamte Musik ordnungsgemäß markiert wurde. Einfach zu verwendende Werkzeuge ermöglichen Ihnen die Bearbeitung sämtlicher Musikdatei-Informationen.

Dadurch kann der PC die gesamten Musikinformationen auf zentralisierte Art und Weise verwalten.

● Erstellung eines ACDrive-Mediums

Media Manager ermöglicht Ihnen das Erstellen von ACDrive-Medien mit Ihrer Lieblingsmusik.

● Wiedergabe eines ACDrive-Mediums

Das erstellte ACDrive-Medium kann unter Verwendung eines ACDrive-kompatiblen Kenwood-Autoradio-Systems wiedergegeben lassen werden.

Bei der Wiedergabe eines ACDrive-Mediums mithilfe eines Autoradio-Systems von Kenwood können Sie Musiktitel unter Verwendung der durch Media Manager eingestellten Musikinformationen (wie beispielsweise Albumtitel, Interpret und Genre) auswählen. In einem solchen Fall werden die Musikinformationen durch die Stimindex-Funktion ausgelesen.

ANMERKUNG

- Für den Zugriff auf Gracenote CDDb ist ein Internet-Anschluss erforderlich.
- Die Kenwood ACDrive-Funktion ist vollständig kompatibel mit der PhatNoise Stimindex-Technologie.
- "ACDrive-Medium" ist ein generischer Ausdruck für CD-R-/CD-RW-, USB-Speicher, USB-Festplatten, digitale USB-Audio-Player und verschiedene Speicherkarten, die mit dem USB-Kartenlesegerät verwendet werden können.
- Verfügbare ACDrive-Medien und -Funktionen variieren je nach Modell des Autoradio-Systems. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten lesen Sie bitte die im Lieferumfang Ihres Autoradio-Systems enthaltene Bedienungsanleitung.
- Das Stimindex-Verzeichnis ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der Aussprache von Sprach-Eingabeaufforderungen.
- In dieser Bedienungsanleitung werden nur die grundsätzlichen Bedienungen beschrieben. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten sehen Sie sich bitte die Online-Hilfe an. In der Online-Hilfe finden Sie detaillierte Informationen über sämtliche Funktionen von Media Manager und über die Bedienung des Autoradio-Systems.
- Falls Sie irgendwelche Fragen hinsichtlich der Funktionen und der Verwendung von Media Manager haben, konsultieren Sie bitte einen Kenwood-Kundendienst oder besuchen Sie unsere Website unter **<http://www.kenwood.mediamanager.jp>**.
- Media Manager ist ein Produkt von PhatNoise, Inc. US.
- Die Bildschirmillustrationen in dieser Bedienungsanleitung dienen der Veranschaulichung von Betriebsverfahren und können sich von den eigentlichen Anzeigen unterscheiden.

2 EINRICHTUNG

Starten des Media Manager



Doppelklicken Sie auf das PhatNoise Media Manager-Symbol auf dem Arbeitsplatz.



Klicken Sie auf  .

ANMERKUNG

- Geben Sie den Ordernamen/-pfad ein und klicken Sie auf  unter Schritt 2, falls sich bereits Musikdateien auf Ihrem PC befinden.
- Wählen Sie beim Laden von Titeln aus zusätzlichen Ordnern die Option "Medien laden..." im Dateimenü.

Speichern von Titeln auf dem PC

Beim Einlegen einer Audio-CD in das CD-Laufwerk werden sämtliche Titel automatisch in Dateien konvertiert und auf Ihrem PC gespeichert.

1

Legen Sie die Audio-CD in das CD-Laufwerk ein.

Media Manager stellt eine Verbindung zu Gracenote CDDb für die Datei-Markierungsinformationen und für Album Art her und zeigt die von dieser Datenbank erhaltenen Informationen an.

2



Wählen Sie ein Dateiformat und die Bitrate aus.

M4A (AAC) oder WMA (Windows Media Audio) sind verfügbar.

3



Klicken Sie auf .

Das Lesen beginnt.

Wenn das Lesen abgeschlossen ist, wird die Audio-CD automatisch ausgeworfen.

ANMERKUNG

- Der PC muss mit dem Internet verbunden sein, damit ein Zugriff auf diese Datenbanken erfolgen kann.
- Damit nur Ihre auf der Audio-CD aufgenommenen Lieblingstitel gespeichert werden, markieren Sie bitte die Kontrollkästchen links von diesen Titeln.
Standardmäßig werden alle Titel markiert.
- Wenn eine ganze CD gelesen wird, wird die statische Wiedergabeliste automatisch erstellt. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Wiedergabeliste lesen Sie bitte den Abschnitt <Wiedergabeliste> (Seite 16).
- Die gelesenen Musikdaten werden in dem Ordner gespeichert, der den Namen des Albumtitels trägt.
- Von den Datei-Markierungsinformationen können Albumtitel, Interpret und Wiedergabeliste für die Auswahl von Musiktiteln verwendet werden.
- Wenn der PC nicht an das Internet angeschlossen ist oder wenn CDDb keinerlei Informationen enthält, kann die Datei-Markierungsinformation nicht eingeholt werden. Klicken Sie auf **Alle bearb.** Die Dialogbox [Erweiterte CD-Optionen] wird angezeigt und ermöglicht Ihnen die Eingabe der oben aufgeführten Informationen.



Die Dialogbox [Mehrfach-Tag-Editor] ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der oben aufgeführten Informationen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten lesen Sie bitte den Abschnitt <Bearbeitung von Datei-Markierungen> (Seite 20).

- Wenn der PC nicht an das Internet angeschlossen ist oder wenn die Datenbank keinerlei relevanten Daten enthält, kann Album Art nicht eingeholt werden.

Die unten dargestellte Dialogbox [Mehrfach-Tag-Editor] ermöglicht Ihnen die Einstellung eines Lieblingsbildes (JPEG-Datei) als Album Art. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten lesen Sie bitte den Abschnitt <Bearbeitung von Datei-Markierungen> (Seite 20).



- Auch mithilfe anderer PCs erstellte Musikdateien können durch den Media Manager verwaltet werden. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten sehen Sie sich bitte die Hilfe des Media Manager an.

Wiedergabe von Titeln

Sie können die gespeicherten Titel durch die Wiedergabe auf Ihrem PC verifizieren.

- 1 Doppelklicken Sie auf einen Titel, um ihn wiedergeben zu lassen.**
Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.

● Lassen Sie sich den vorherigen Titel wiedergeben.
 ● Pausieren oder starten Sie die Wiedergabe.
 ● Stoppen Sie die Wiedergabe.
 ● Lassen Sie sich den nächsten Titel wiedergeben.

Der Titel des gegenwärtig wiedergegebenen Titels wird hervorgehoben.

Genre:	Interpret:	Album:
< Jedes 1 Genre >	< Jedes 1 Interpret >	< Jedes 1 Album >
Pop	LAPIN	Sound Cruising

Titel	Interpret	Album
1 Never Ending	LAPIN	Sound Cruising
2 Love me ! Love me ! Love me !	LAPIN	Sound Cruising
3 Siskala	LAPIN	Sound Cruising
4 Sweet Honey	LAPIN	Sound Cruising

Erstellung eines ACDrive (CD)-Mediums

Erstellen Sie unter Verwendung des Media Manager ein ACDrive (CD)-Medium, um sich den gewünschten Titel unter Verwendung eines ACDrive-kompatiblen Autoradio-Systems von Kenwood wiedergeben zu lassen.


1



Wählen Sie die aufzunehmenden Musikstücke aus.


Die Auswahl einer Wiedergabeliste ermöglicht Ihnen die Auswahl aller Titel innerhalb dieser Liste. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Wiedergabeliste lesen Sie bitte den Abschnitt <Wiedergabeliste> (Seite 16).

2

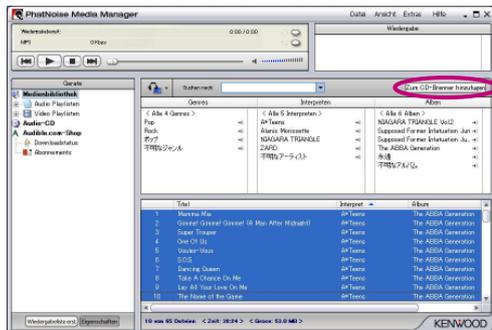

Klicken Sie auf **Zum CD-Brenner hinzufügen**.

3

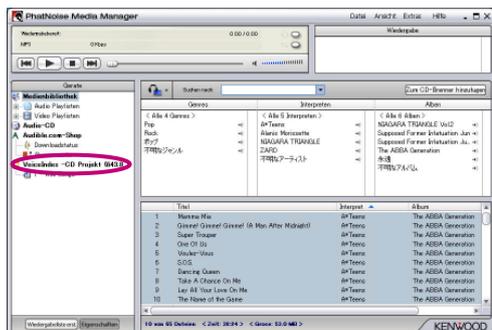


Klicken Sie auf "VoiceIndex -CD Projekt".

4

Legen Sie eine beschreibbare CD-R/CD-RW in das Laufwerk ein.

5

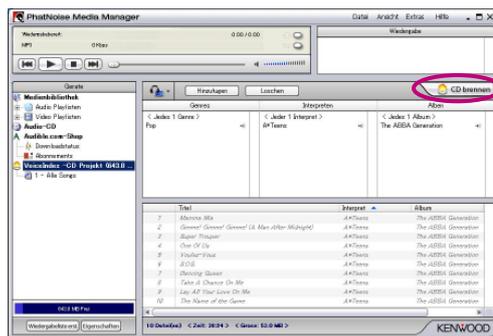

Klicken Sie auf  .

Nun wird die Aufnahme auf die CD-/CD-RW gestartet.



Nach dem Abschluss der Aufnahme wird die CD-/CD-RW-Disc automatisch ausgeworfen und eine Dialogbox wird angezeigt.

6



Klicken Sie auf  .

7



Klicken Sie auf  oder  .

ANMERKUNG

- Bei der Wiedergabe eines ACDrive-Mediums mithilfe eines Autoradio-Systems von Kenwood können Sie Musiktitel unter Verwendung der durch Media Manager eingestellten Musikinformationen (wie beispielsweise Albumtitel, Interpret und Genre) auswählen. In einem solchen Fall werden die Musikinformationen durch die Stimmindex-Funktion ausgelesen.
- Klicken Sie bei Schritt 7, wenn Sie eine weitere Disc mit denselben Musikstücken erstellen, auf  .

Erstellung eines ACDrive (USB)-Mediums


Vorbereitung eines ACDrive (USB)-Mediums

Die Vorbereitung ist erforderlich, um ein USB-Gerät zum ersten Mal als ACDrive-Medium (USB) zu verwenden.

1

Schließen Sie das USB-Gerät an.

2

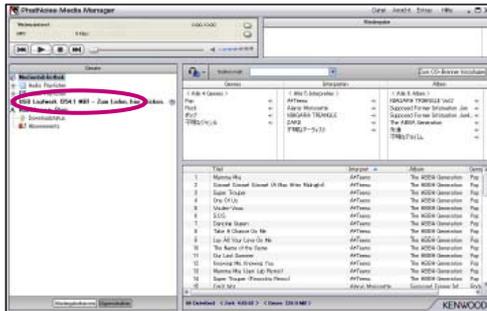

Klicken Sie auf "USB Laufwerk (xx MB) – Zum Laden. hier klicken."

3



Klicken Sie auf .

Die für die Verwendung als ACDrive-Medium (USB) erforderlichen Dateien werden kopiert.

ANMERKUNG

- "ACDrive-Medium" ist ein generischer Ausdruck für CD-R-/CD-RW-, USB-Speicher, USB-Festplatten, digitale USB-Audio-Player und verschiedene Speicherkarten, die mit dem USB-Kartenlesegerät verwendet werden können.
- Schließen Sie das USB-Kartenlesegerät für die Verwendung an den PC an und setzen Sie eine Speicherkarte in den Schlitz ein, bevor Sie Media Manager starten. Falls das USB-Kartenlesegerät nach dem Start von Media Manager am PC angeschlossen wird, wird es durch den PC nicht erfasst.
Der USB-Speicher und die USB-Festplatte dagegen werden selbst dann vom PC erfasst, wenn sie erst nach dem Start von Media Manager angeschlossen werden.
- Falls Ihr USB-Kartenlesegerät über mehr als einen Schlitz verfügt, muss den in die jeweiligen Schlitze eingesetzten Speicherkarten eine aufeinanderfolgende Buchstabenabfolge zugewiesen werden.
- Nach Abschluss dieses Betriebes wird [USB-Laufwerk] im Geräteverzeichnis zu [VoiceIndex USB-Laufwerk].
- Falls bereits beim Anschluss an den PC [VoiceIndex USB-Laufwerk] angezeigt wird, kann das USB-Bereits sofort als ACDrive-Medium (USB) verwendet werden.
- Der Buchstabe des USB-Laufwerkes variiert je nach System-Konfiguration Ihres PCs.

Übertragung von Musikstücken

Übertragung von durch Media Manager verwaltete Musikstücke auf ein ACDrive-Medium (USB), um sie mit einem ACDrive-kompatiblen Autoradio-System von Kenwood wiedergeben zu lassen.

1

Schließen Sie das USB-Gerät an.


2



Wählen Sie die zu übertragenden Musikstücke aus.

Die Auswahl einer Wiedergabeliste ermöglicht Ihnen die Auswahl aller Titel innerhalb dieser Liste. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Wiedergabeliste lesen Sie bitte den Abschnitt <Wiedergabeliste> (Seite 16).

3

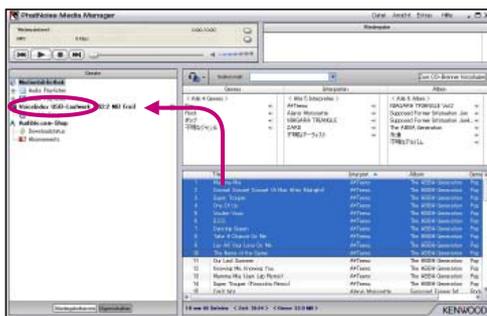

Ziehen Sie die ausgewählten Musikstücke oder Wiedergabelisten mit gedrückter Maustaste in das [VoiceIndex USB-Laufwerk].


Nun werden die ausgewählten Musikstücke oder Wiedergabelisten zum USB-Laufwerk übertragen.

4



Klicken Sie auf "VoiceIndex USB-Laufwerk".

5

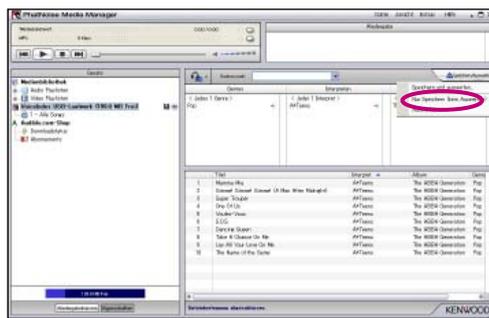


Klicken Sie auf  und anschließend im Kontextmenü auf [Nur Speichern (kein Auswerfen)].



Nun wird die Datenbank aktualisiert.

6

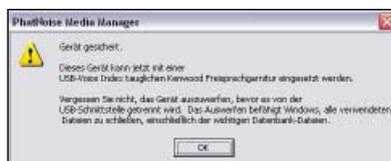

Klicken Sie auf .

ANMERKUNG

- Wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 2, wenn Sie noch weitere Musikstücke übertragen möchten. Führen Sie das unter <Entfernen des USB-Gerätes> (Seite 12) beschriebene Verfahren durch und entfernen Sie das USB-Gerät vom PC.


Entfernen des USB-Gerätes

Führen Sie das folgende Verfahren durch, um ein mit Media Manager verwendetes USB-Gerät vom PC zu entfernen.


1

Klicken Sie im Geräteverzeichnis auf "VoiceIndex USB-Laufwerk".

2

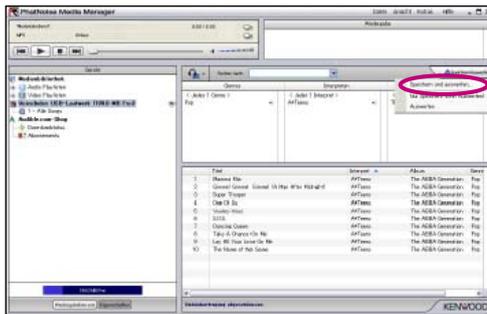

Klicken Sie auf  und anschließend im Kontextmenü auf [Speichern und auswerfen...].

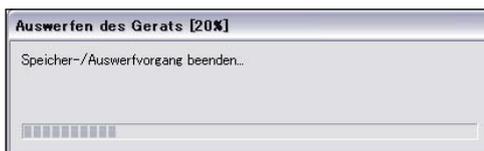

3



Klicken Sie auf .

4

Entfernen Sie das USB-Gerät vom PC.

ANMERKUNG

- [Auswerfen] kann angeklickt werden, wenn nach der letzten Sicherung keine Änderung (Hinzufügen oder Löschen von Musikstücken, Ändern von Musikstück-Titeln o. Ä.) durchgeführt wurde.
- Sie können sich das USB-Gerät auf auswerfen lassen, indem Sie im Geräteverzeichnis auf die Auswurf Taste  von "VoiceIndex USB-Laufwerk" klicken.
- Bei der Wiedergabe eines ACDrive-Mediums (USB) mithilfe eines Autoradio-Systems von Kenwood können Sie Musiktitel unter Verwendung der mit den Musikdaten aufgenommenen Informationen (wie beispielsweise Albumtitel, Genre, Interpret, Wiedergabeliste und Ordnernamen) auswählen. In einem solchen Fall werden die Musikinformationen durch die Stimmindex-Funktion ausgelesen. Allerdings kann die Stimmindex-Funktion je nach Modell u. U. nicht verwendet werden.

3 NÜTZLICHE FUNKTIONEN DES MEDIA MANAGER


Beim Media Manager handelt es sich um eine voll ausgestattete PC-Anwendung, die über zahlreiche Fähigkeiten verfügt.

Suchfunktion

Sie können nach einem Titel, den Sie wiedergeben lassen oder auf ein ACDrive-Medium (CD-R/CD-RW, USB-Gerät) aufnehmen möchten, nach Genre, Interpret, Albumtitel oder Schlüsselwort suchen.

Reduktion auf Genre, Interpret oder Albumtitel


Für das Klicken auf ein bestimmtes Genre, einen bestimmten Interpreten oder ein bestimmtes Album werden die der Suche entsprechenden Musiktitel angezeigt.

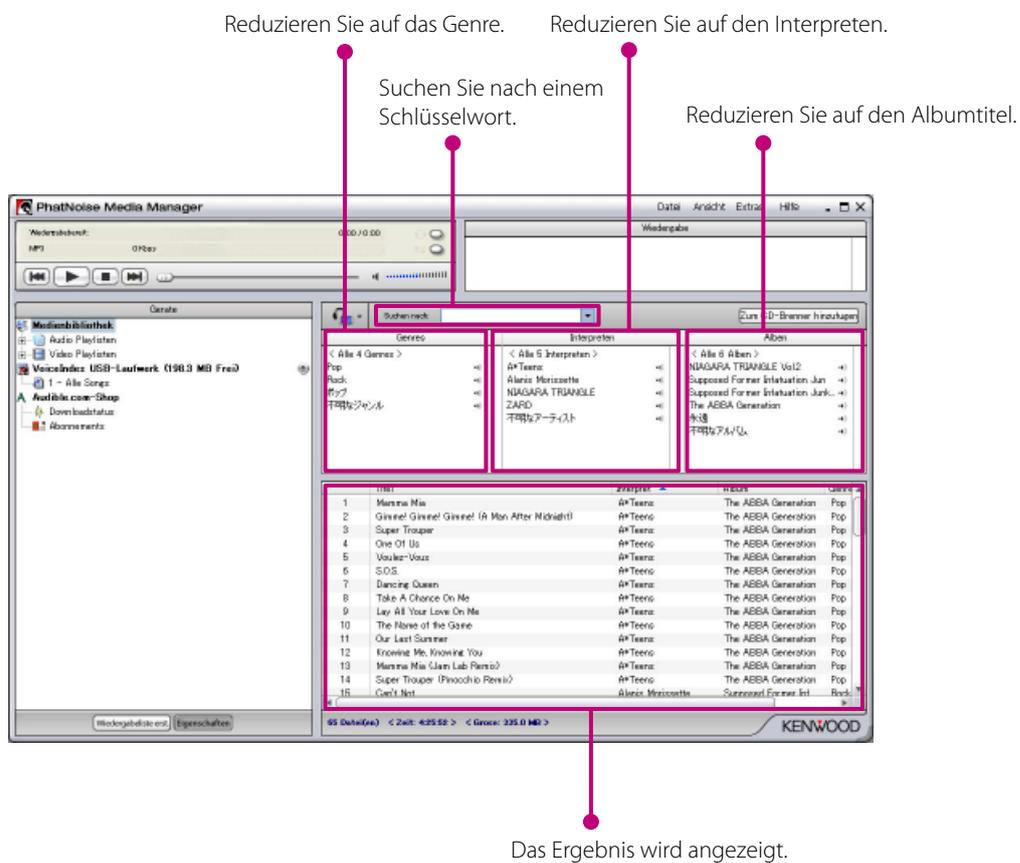

Schlüsselwort-Suche

Für die Eingabe von Schlüsselwörtern im [Suchen nach]-Feld werden die entsprechenden Musiktitel angezeigt. Die Album- und Titelinformationen werden dieser Suche unterzogen.

Klicken Sie auf  im [Suchen nach]-Feld, um das zuvor verwendete Schlüsselwort auszuwählen.

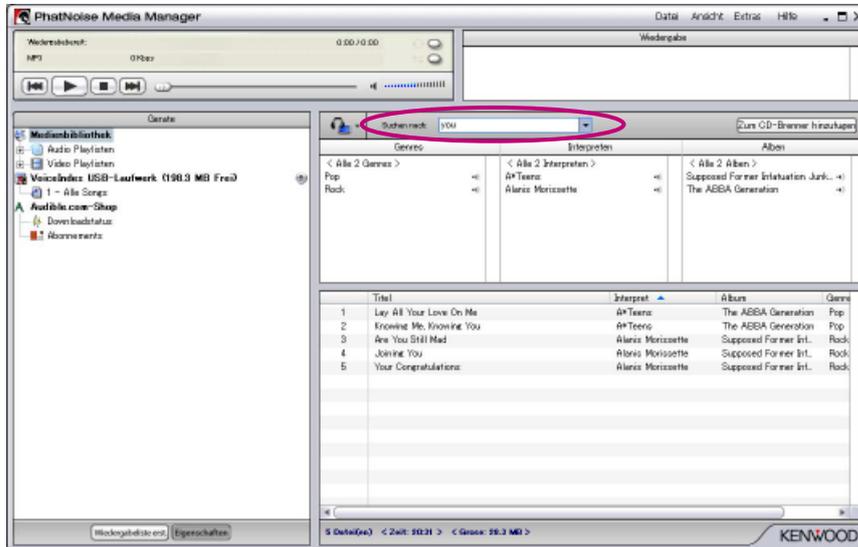

Wiedergabeliste

Media Manager ermöglicht Ihnen das Sammeln Ihrer Lieblingstitel in einer Wiedergabeliste. Es gibt zwei Arten von Wiedergabelisten.

● Statische Wiedergabeliste

Sie wählen die der Wiedergabeliste hinzuzufügenden Musiktitel aus.
Die Musiktitel in der statischen Wiedergabeliste werden nicht automatisch verändert.


● Dynamische Wiedergabeliste

Sie bestimmen die Bedingungen der der Wiedergabeliste hinzuzufügenden Musiktitel.
Wenn die dynamische Wiedergabeliste erstellt oder ausgewählt wird, werden sämtliche durch Media Manager verwalteten Musiktitel eingelesen. Falls Musiktitel vorhanden sind, die den zuvor bestimmten Bedingungen entsprechen, werden sie der dynamischen Wiedergabeliste hinzugefügt.

Erstellung einer statischen Wiedergabeliste und Hinzufügen von Titeln

Sie können Ihre Lieblingsmusiktitel auswählen und sie der statischen Wiedergabeliste hinzufügen.

1

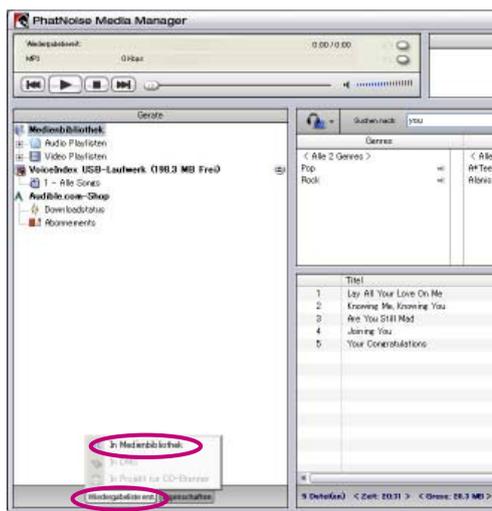

Klicken Sie auf **Wiedergabeliste erst.**

2


Klicken Sie auf "In Medienbibliothek".

3



Wählen Sie die Art der Wiedergabeliste aus und klicken Sie auf **OK**.

4

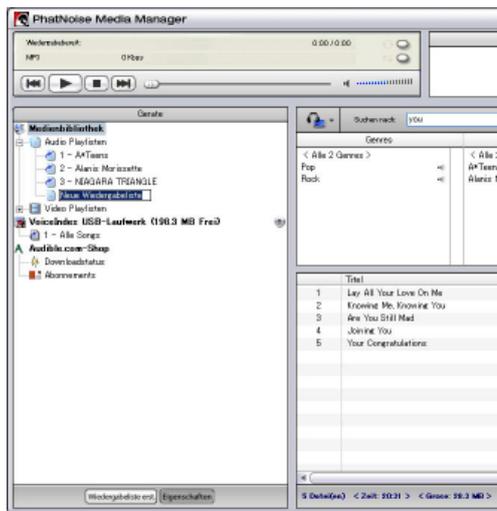


Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein.

5

Suchen Sie nach allen Titeln, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und wählen Sie diese aus.

6

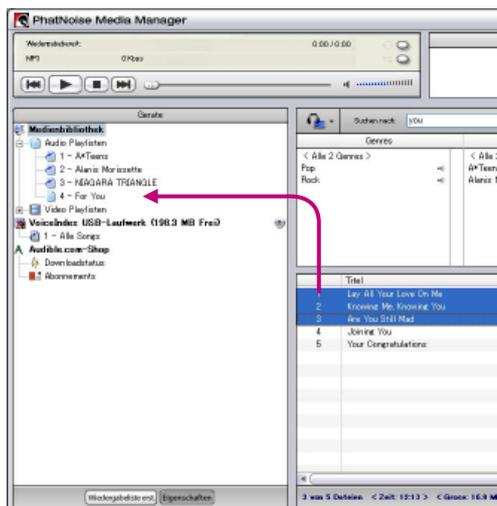


Verschieben Sie die Titel mithilfe des "Drag and Drop"-Verfahrens in die Wiedergabeliste.

Erstellung einer dynamischen Wiedergabeliste


Die statische Wiedergabeliste verwandelt sich in eine dynamische Wiedergabeliste, wenn Sie die Kriterien der hineinkopierenden Musiktitel einstellen.

1

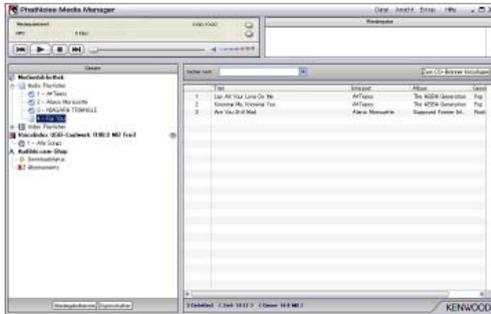


Erstellen Sie eine statische Wiedergabeliste.

2

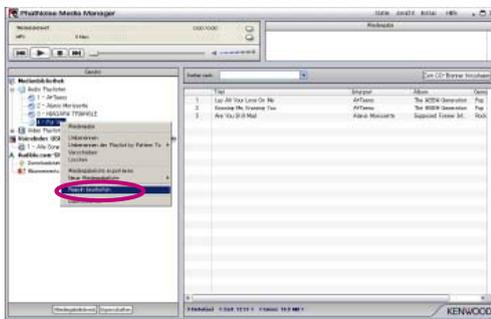


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die statische Wiedergabeliste und wählen Sie "Regeln bearbeiten" im Kontextmenü aus.

3

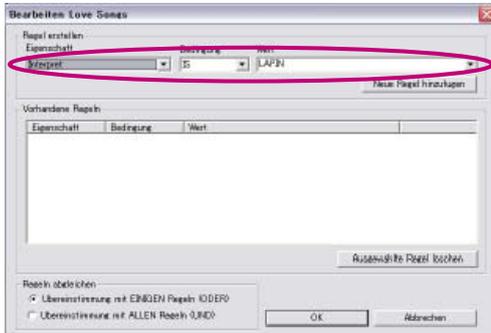

Erstellen Sie eine neue Regel.

4

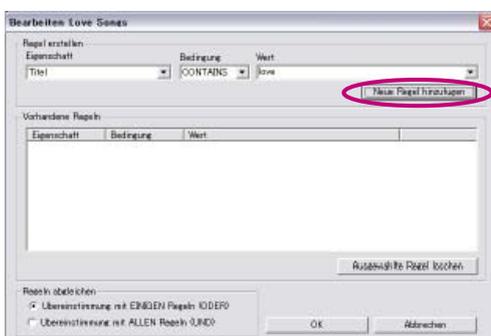


Klicken Sie auf **Neue Regel hinzufügen**.

5

Klicken Sie auf **OK**.

Schnellverfahren für die Erstellung dynamischer Wiedergabelisten

1

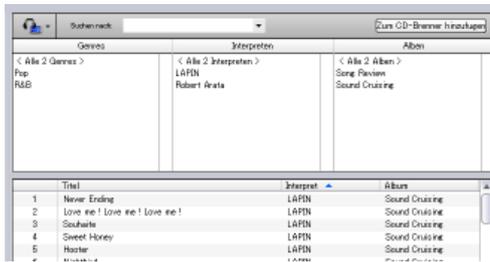


Wählen Sie verschiedene Punkte in der Suchliste von Genres, Interpreten oder Alben aus.

2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der ausgewählten Punkte.

3

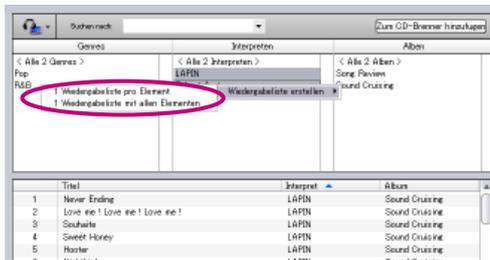


Wählen Sie "1 Wiedergabeliste pro Element" oder "1 Wiedergabeliste mit allen Elementen" aus.

Bei der Auswahl von "1 Wiedergabeliste pro Element" wird eine Wiedergabeliste für jeden ausgewählten Punkt erstellt. Wenn Sie verschiedene Punkte auswählen, wird die gleiche Anzahl dynamischer Wiedergabelisten erstellt.

Bei der Auswahl von "1 Wiedergabeliste mit allen Elementen" wird nur eine dynamische Wiedergabeliste erstellt, die Punkte aus der gesamten Auswahl enthält.

Bearbeitung von Datei-Markierungen

Wählen Sie im Menü, das durch das Anklicken von einem oder mehreren Titel(n) mit der rechten Maustaste aufgerufen wird, die Option "Datei-Tag bearbeiten". Anschließend wird die Dialogbox [Mehrfach-Tag-Editor] angezeigt und Sie können Musikdatei-Informationen und Album Art bearbeiten.

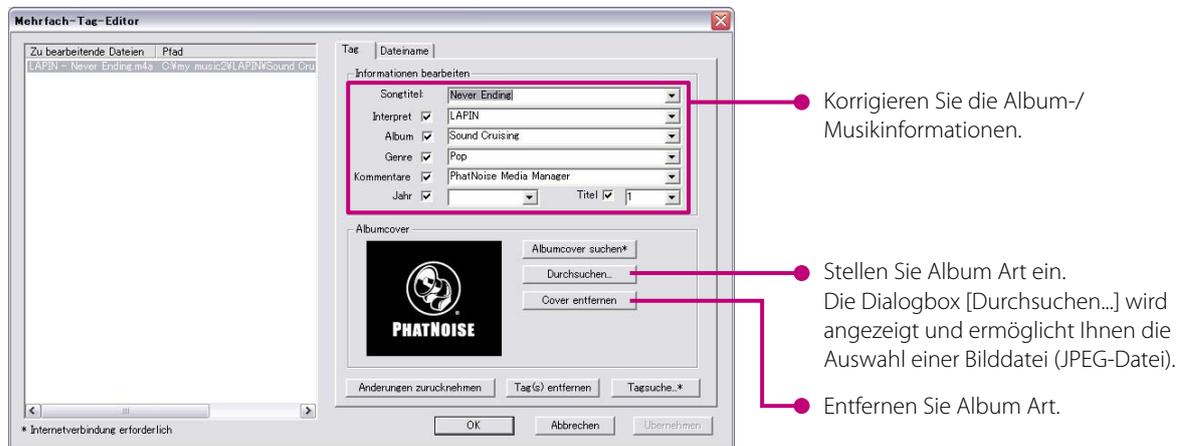

ANMERKUNG

- Die Fotos, die auf der Albumhülle angezeigt werden, sowie der Liner-Hinweis, sind durch das Urheberrecht geschützt. Beides darf ohne eine Genehmigung des Rechteinhabers weder kopiert noch weiter vertrieben werden.

4 REFERENZ

Unten stehend finden Sie eine kurze Beschreibung des Bildschirms und der Tasten von Media Manager. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten sehen Sie sich bitte die Hilfe des Media Manager an.

Bildschirm

Reduzieren Sie auf das Genre. Reduzieren Sie auf den Interpreten.

Lassen Sie eine Musikdatei wiedergeben. Suchen Sie nach einem Schlüsselwort. Reduzieren Sie auf den Albumtitel.

Fügen Sie Musiktitel hinzu, die Sie als CD-Brenner-Projekt bestimmen möchten.

Titel	Interpret	Album	Genre
1. Mamma Mia	ABBA	The ABBA Generation	Pop
2. Gimmie Gimmie Gimmie (A Mon After Midnight)	ABBA	The ABBA Generation	Pop
3. Super Trouper	ABBA	The ABBA Generation	Pop
4. One Of Us	ABBA	The ABBA Generation	Pop
5. Voulez-Vous	ABBA	The ABBA Generation	Pop
6. S.O.S.	ABBA	The ABBA Generation	Pop
7. Dancing Queen	ABBA	The ABBA Generation	Pop
8. Take A Chance On Me	ABBA	The ABBA Generation	Pop
9. Lay All Your Love On Me	ABBA	The ABBA Generation	Pop
10. The Name of the Game	ABBA	The ABBA Generation	Pop
11. Our Last Summer	ABBA	The ABBA Generation	Pop
12. Knowint Me, Knowint You	ABBA	The ABBA Generation	Pop
13. Mamma Mia (Lam Lab Remix)	ABBA	The ABBA Generation	Pop
14. Super Trouper (Pinocchio Remix)	ABBA	The ABBA Generation	Pop
15. Catch Me	ABBA	The ABBA Generation	Pop


Sie können eine neue Wiedergabeliste erstellen.

Die Titelliste wird angezeigt.


Durch das "Drag and Drop"-Verfahren können Sie der Wiedergabeliste Titel hinzufügen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten sehen Sie sich bitte die Hilfe von Media Manager an.

Menü


Dateimenü

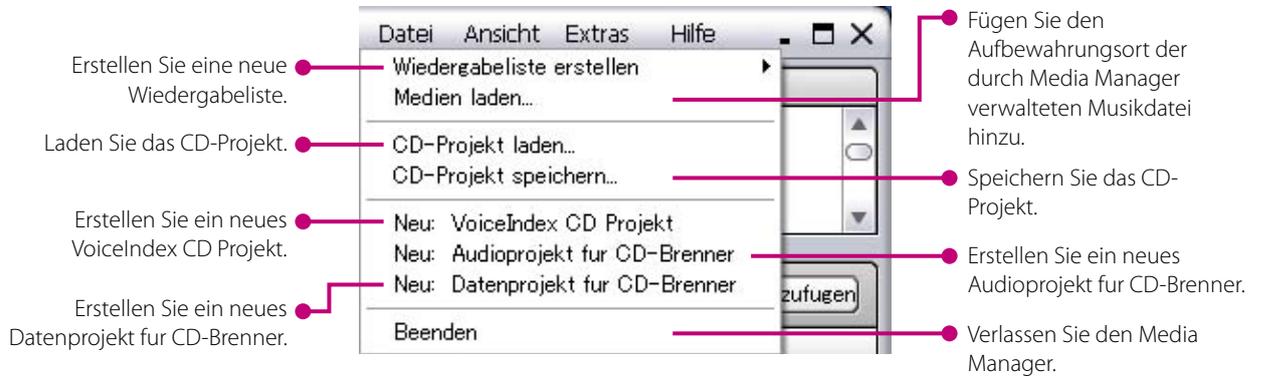

Ansichtsmenü

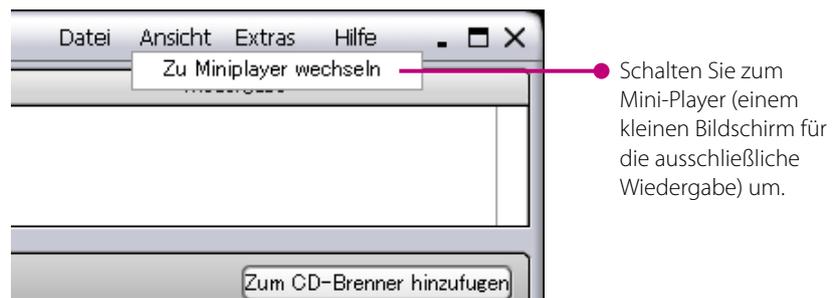

Werkzeugmenü

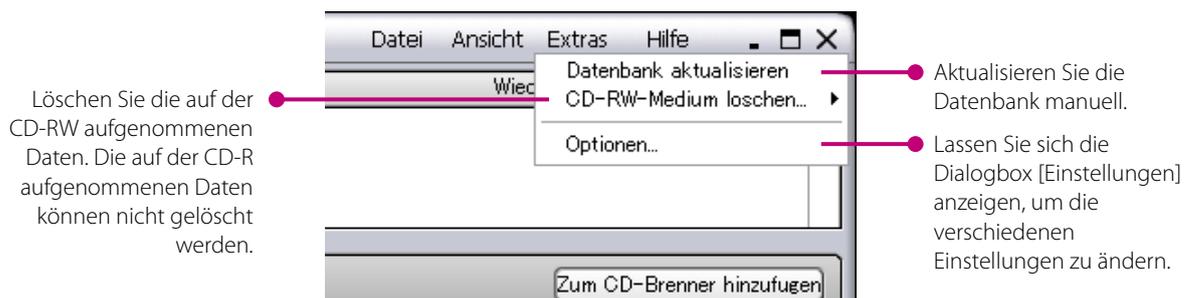

Warenzeichen-, Urheberrechts- und Patentinweis

KENWOOD

Kenwood ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Kenwood Corporation in Japan und/oder in anderen Ländern.



PHATNOISE

Copyright 2006, PhatNoise, Inc. - Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen, Servicemarken und Warenbezeichnungen, einschließlich und ohne Einschränkung, PHATNOISE, PHATNOISE CAR AUDIO SYSTEM, PHATNOISE MUSIC MANAGER, PHATNOISE MEDIA MANAGER, PHATBOX, SSA/VOICE, DPGT, PHATNOISE HOME DIGITAL MEDIA PLAYER und DMS sind Eigentum von PhatNoise, Inc.



Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition Service (SM) bereitgestellt.

Gracenote ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und der Bereitstellung der entsprechenden Inhalte.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.gracenote.com

CD- und musikbezogene Daten aus der Gracenote CDDB® Copyright © 2000-2003 Gracenote.

Gracenote CDDB-Clientsoftware Copyright 2000-2003 Gracenote.

Dieses Produkt und dieser Dienst verwenden möglicherweise eines oder mehrere der folgenden US-Patente:

#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, weitere Patente erteilt oder angemeldet.

Gracenote und CDDB sind eingetragene Marken von Gracenote.

Das Gracenote-Logo und die Logoschriftart, das CDDB-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo "powered by Gracenote CDDB" sind Marken von Gracenote.

Music Recognition Service und MRS sind Dienstleistungsmarken von Gracenote.

Informationen über die Verwendung des Gracenote CDDB®-Dienstes finden Sie unter: www.gracenote.com/corporate

